


Vejledning til print og overføring med transfer-papir

OBS Kan KUN bruges til inkjet-printere!

Med det specielle transfer-papir kan du overføre inkjet-print til **hvidt eller lyst stof**.



1 Du skal printe på den blanke side af papiret (siden UDEN streger).

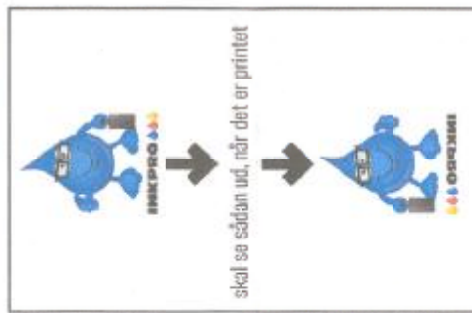

2 Papirtype: Hvis din printer har **"Transfer paper mode"** (det kan f.eks. hedde **"Overføringspapir til t-shirt"**), skal du vælge denne indstilling, ellers bare "Normal paper" (almindeligt papir). Har du valgt "Transfer paper" / "Overføringspapir" som papirtype, skal du lige lave et testprint på almindeligt papir for at se, om billedet bliver spejlvendt automatisk. Hvis billedet ikke bliver spejlvendt automatisk, eller du har valgt "Almindeligt papir" som papirtype, skal du sørge for at spejlvende billedet, inden du printer.

Vælg den bedste print-kvalitet.

Hvis farverne på printet "løber ud", kan du prøve at lysne billedet med 10%, så der printes med mindre blæk.

Lad printet tørre i 30 min, før du overfører det til stof.

Sæt strygejernet på højeste temperatur og lad det varme op.

Læg stoffet, du skal overføre printet til, på et bord, der kan tåle varme med 2-3 glatte viskestykker eller andet stof under t-shirten. Brug ikke et strygebræt.



6 Klip eller skær billedet ud med en margin på ca. 5mm.



7 Læg papiret med billedsiden nedad på stoffet, som skal være helt glat, gerne ny-strøget.



8 Stryg papiret med jævnt tryk og flyt strygejernet rundt på papiret i cirkler, således at varmen fordeles jævnt på hele papirets overflade.

Sørg for at midten af strygejernet dækker hele papiret og kommer helt ud til kanten af papiret - BRUG IKKE DAMP!
Stryg ialt i 60-90 sekunder for billeder, der dækker ca. halvdelen af papiret og 90-120 sekunder for større billeder.



9 Lad transfer-papiret køle helt af, før du forsigtigt løsner papiret i et hjørne og trækker det af stoffet, mens du holder stoffet ned mod strygebrættet med den anden hånd.

Hvis du skal overføre flere billeder til samme stykke stof eller t-shirt, skal du overføre alle billederne, før du forsigtigt trækker papirerne af.

OBS

VASK AF STOF MED OVERFØRTE BILLEDER

- Vask ved max. 40° og vent min. 24 timer, før du vasker tøjet, efter du har overført billedet
- Har du overført billeder til tøj, skal du vende vrangen ud af tøjet, før du vasker det
- Må ikke bleges
- Må ikke tørres i tørrumbler - stryg stoffet/tøjet efter vask med papir (gerne bagpapir) over det overførte billede for at beskytte det